

Spacemaker Dryers

Owner's Manual

DSKP233



Safety Information 3–5

Congratulations! You Are Now Part of the GE Family.

Welcome to the GE family. We're proud of our quality products and we are committed to providing dependable service. You'll see it in this easy-to-use Owner's Manual and you'll hear it in the friendly voices of our customer service department.

Best of all, you'll experience these values each time you use your dryer. That's important, because your new dryer will be part of your family for many years. And we hope you will be part of ours for a long time to come.

We thank you for buying GE. We appreciate your purchase, and hope you will continue to rely on us whenever you need quality appliances for your home.

GE & You, A Service Partnership.



IMPORTANT!

Staple sales slip or cancelled check here.

Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.



FOR YOUR RECORDS

Write the model and serial numbers here:

#

#

They are on the label on the front of the dryer behind the door.



READ THIS MANUAL

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your dryer properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your dryer.



OPTIONAL ACCESSORIES

Accessory kits are available for installing the dryer in a rack above the washer. For accessory kit information see your dealer or call, *in the United States* the GE Answer Center[®] at 800.626.2000.



IF YOU NEED SERVICE

You'll find many answers to common problems in the *Before You Call For Service* section. If you review our chart of *Troubleshooting Tips* first, you may not need to call for service at all.

If you do need service, you can relax knowing help is only a phone call away. A list of toll-free customer service numbers is included in the back section. Or, *in the United States*, you can always call the GE Answer Center® at 800.626.2000, 24 hours a day, 7 days a week. *In Canada*, call 1-800-361-3400.

Operating Instructions

Controls6
<i>Features</i>
Loading and Using The Dryer7

Troubleshooting Tips

Before You Call For Service 8, 9

Customer Service

<i>Warranty</i>
Service Telephone
<i>Numbers</i> 12

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

A WARNING!

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or death.

■ Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

■ Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

- Do not try to light a match, or cigarette, or turn on any gas or electrical appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Clear the room, building or area of all occupants.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions carefully.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act

This act requires the governor of California to publish a list of substances known to the state to cause cancer, birth defects or other reproductive harm and requires businesses to warn customers of potential exposure to such substances.

Gas appliances can cause minor exposure to four of these substances, namely benzene, carbon monoxide, formaldehyde and soot, caused primarily by the incomplete combustion of natural gas or LP fuels.

Properly adjusted dryers will minimize incomplete combustion. Exposure to these substances can be minimized further by properly venting the dryer to the outdoors.

PROPER INSTALLATION

This dryer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used. If you did not receive an Installation Instructions sheet, you can receive one by calling, toll-free, **in the United States** the GE Answer Center®, 800.626.2000. **In Canada**, call, 1-800-361-3400.

- Properly ground dryer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in Installation Instructions.
- Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.
- Connect to a properly rated, protected and sized power supply circuit to avoid electrical overload.
- Remove all sharp packing items and dispose of all shipping materials properly.

Exhaust/Ducting:

- Gas dryers *MUST* be exhausted to the outside.
- Exhausting electric dryers to the outside is strongly recommended to prevent large amounts of moisture and lint from being blown into the room.
- Use only rigid metal or flexible metal 4" diameter ductwork inside the dryer cabinet or for exhausting to the outside. USE OF PLASTIC OR OTHER COMBUSTIBLE DUCTWORK CAN CAUSE A FIRE. PUNCTURED DUCTWORK CAN CAUSE A FIRE IF IT COLLAPSES OR BECOMES OTHERWISE RESTRICTED IN USE OR DURING INSTALLATION.

For complete details, follow the Installation Instructions.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

▲ WARNING!



YOUR LAUNDRY AREA

- Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials (lint, paper, rags, etc.), gasoline, chemicals, and other flammable vapors and liquids.
- Keep the floor around your appliances clean and dry to reduce the possibility of slipping.
- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play on, with, or inside this or any other appliance.
- Keep all laundry aids (such as detergents, bleaches, etc.) out of the reach of children, preferably in a locked cabinet. Observe all warnings on container labels to avoid injury.
- Never climb on or stand on the dryer top.



WHEN USING YOUR DRYER

- Never reach into the dryer while the drum is moving. Before loading, unloading or adding clothes, wait until the drum has completely stopped.
- Clean the lint filter before each load to prevent lint accumulation inside the dryer or in the room. DO NOT OPERATE THE DRYER WITHOUT THE LINT FILTER IN PLACE.
- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) which may ignite or explode. Do not add these substances to the wash water. Do not use or place these substances around your washer or dryer during operation.
- Any article on which you have used a cleaning solvent or that contains flammable materials (such as cleaning cloths, mops, towels used in beauty salons, restaurants, or barber shops, etc.) must not be placed in or near the dryer until solvents or flammable materials have been removed. There are many highly flammable items used in homes such as acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, some household cleaners, some spot removers, turpentines, waxes, wax removers and products containing petroleum distillates.
- The laundry process can reduce the flame retardancy of fabrics. To avoid such a result, carefully follow the garment manufacturer's care instructions.

- Do not dry articles containing rubber, plastic, foam, or similar materials such as padded bras, tennis shoes, galoshes, bath mats, rugs, bibs, baby pants, plastic bags, pillows, etc., that may melt or burn. Some rubber materials, when heated, can under certain circumstances produce fire by spontaneous combustion.
- Do not store plastic, paper or clothing that may burn or melt on top of the dryer during operation.
- Garments labeled *Dry Away from Heat* or *Do Not Tumble Dry* (such as life jackets containing Kapok) must not be put in your dryer.
- Do not dry fiberglass articles in your dryer. Skin irritation could result from the remaining particles that may be picked up by clothing during subsequent dryer uses.
- To minimize the possibility of electric shock, unplug this appliance from the power supply or disconnect the dryer at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker before attempting any maintenance or cleaning (except the removal and cleaning of the lint filter). *NOTE:* Turning the Cycle Selector knob to an *OFF* position does *NOT* disconnect the appliance from the power supply.

- Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- The interior of the machine and the exhaust duct connection inside the dryer should be cleaned at least once a year by a qualified technician. See the Loading and Using the Dryer section.
- If yours is a gas dryer, it is equipped with an automatic electric ignition and does not have a pilot light. DO NOT ATTEMPT TO LIGHT WITH A **MATCH.** Burns may result from having your hand in the vicinity of the burner when the automatic ignition turns on.
- You may wish to soften your laundered fabrics or reduce the static electricity in them by using a dryer-applied fabric softener or an anti-static conditioner. We recommend you use either a fabric softener in the wash cycle, according to the manufacturer's instructions for those products, or try a dryer-added product for which the manufacturer gives written assurance on the package that their product can be safely used in your dryer. Service or performance problems caused by use of these products are the responsibility of the manufacturers of those products and are not covered under the warranty to this appliance.



WHFN NOT USING YOUR DRYFR

- Grasp the plug firmly when disconnecting this appliance to avoid damage to the cord while pulling. Place the cord away from traffic areas so it will not be stepped on, tripped over or subjected to damage.
- Do not attempt to repair or replace any part of this appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in this Owner's Manual or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Before discarding a dryer, or removing it from service, remove the dryer door to prevent children from hiding inside.
- Do not tamper with controls.




Read and follow this Safety Information carefully.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


About the dryer control panel.

You can locate your model number on the label on the front of the dryer behind the door.

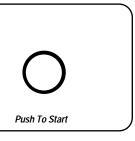



Spacemaker Dryer

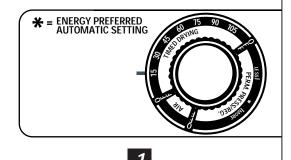



Control Settings and Features

IMPORTANT: Clean the lint filter each time you use the dryer.

1 Drying Cycles—Automatic cycles automatically determine fabric dryness. Select MORE for heavier fabrics, LESS for lighter fabrics. Timed cycles run for the selected time.

PERM. PRESS/REG. For most normal loads. For most loads select the Preferred Regular Setting marked with an ★.

TIMED DRYING Set the Cycle Selector at the desired drying time.

AIR For removing wrinkles from items that are clean and dry or that are very lightly damp.

Start—Close the dryer door. Press the **START** button to start the dryer. Opening the door during operation will stop the dryer. To restart the dryer, close the door and select **START** to complete the cycle.


End of Cycle Signal—This operates with any cycle. The signal will sound just before the end of the cycle to remind you to remove the clothes.

Lint Filter— Clean the lint filter each time the dryer is used. Always be sure the lint filter is in place. The lint screen is located inside the dryer drum, on the back wall.

WARNING: Do not run the dryer with the lint screen loose, damaged, blocked or missing. Doing so can cause overheating, damage fabrics and be a fire hazard.

To clean:

Use the finger holes to pull the lint screen straight out.

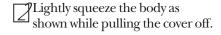

Replace the cover on the body of the lint screen.





- Before replacing the lint screen, remove any lint from the wire mesh on the back wall (behind the lint screen).
- Push the lint screen straight back until it snaps into place.

ROLL lint off the screen with your fingers. *Do not rinse or wash the screen.*

Drying times will vary according to the type of heat used (Electric, Natural or LP gas), size of load, types of fabrics, wetness of clothes and condition of exhaust ducts.

Loading and using the dryer.

Always follow the fabric manufacturer's care label when laundering.



Sorting and Loading Hints

As a general rule, if clothes are sorted properly for the washer, they are sorted properly for the dryer.

Do not add fabric softener sheets once the load has become warm. They may cause fabric softener stains.

Do not overload. This wastes energy and causes wrinkling.

Do not dry the following items: fiberglass items, woolens, rubber-coated items, plastics, items with plastic trim and foam-filled items.



Care and Cleaning of the Dryer

The Exterior: Wipe or dust any spills or washing compounds with a damp cloth. Dryer control panel and finishes may be damaged by some laundry pretreatment soil and stain remover products. Apply these products away from the dryer. The fabric may then be washed and dried normally. Damage to your dryer caused by these products is not covered by your warranty.

The Lint Filter: Clean the lint filter before each use.

The Exhaust Duct: If your dryer is exhausted to the outside, inspect and clean the dryer exhaust ducting at least once a year.

The Exhaust Hood: If your dryer is exhausted to the outside, check the hood with a mirror to make sure the inside flaps of the hood move freely when operating. Make sure that there is not wildlife (birds, insect, etc.) nesting inside the duct or hood.

If your dryer is not exhausted outside: Gas dryers MUST be exhausted outside.



Electrical Shock and Personal Injury Hazard

A clothes dryer produces combustible lint. When the dryer is not exhausted to the outside, this lint is likely to accumulate in and near the dryer. This could

create a FIRE HAZARD. The lint should be removed at least every 2 or 3 years, or more often, depending on dryer usage.

Lint Removal

- Unplug the power supply cord or turn off the electrical power.
- Do not put hands inside the cabinet.
- Make sure the dryer is cool.
- More than one person is required to lift, tilt or move the dryer because of its weight and size.

Failure to do so could result in electrical shock, injury or damage.

Cleaning should be done only be a qualified person.


- Unplug unit from electrical supply of turn off electrical power.
- Remove back panel form dryer. See Installation Instructions.
- Avoid touching wires and thermostats.
- Remove lint from boxed-in area with a soft brush or vacuum cleaner.



Fabric Care Labels

Below are fabric care label "symbols" that affect the clothing you will be laundering.


WASH LABELS

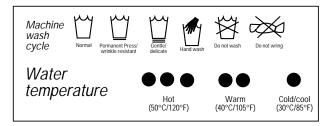

BLEACH LABELS



DRY LABELS

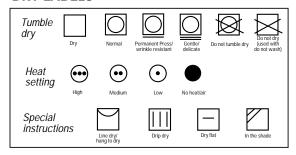

Before you call for service...



Troubleshooting Tips Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
Dryer doesn't start	Dryer is unplugged	Make sure the dryer plug is pushed completely into the outlet.
	Fuse is blown/circuit breaker is tripped	Check the house fuse/circuit breaker box and replace fuse or reset breaker. <i>NOTE</i> : Most electric dryers use two fuses/breakers.
	Controls improperly set	• Make sure controls are set and the <i>START</i> button is pushed. Opening the door during operation stops the dryer. To restart, close the door and push the <i>START</i> button.
Dryer doesn't heat	Fuse is blown/circuit breaker is tripped, the dryer may tumble but not heat	Check the house fuse/circuit breaker box and replace fuse or reset breaker.
	Gas service is off	Make sure gas shutoff at dryer and main shutoff are fully open.
Dryer shakes or makes noise	Some shaking/noise is normal. Dryer may be sitting unevenly	Move dryer to an even floor space, or adjust leveling legs as necessary until even.
Greasy spots on clothes	Improper use of fabric softener	Follow directions on fabric softener package.
	Drying dirty items with clean ones	• Use your dryer to dry only clean items. Dirty items can stain clean items and the dryer.
	Clothes were not completely clean	• Sometimes stains which cannot be seen when the clothes are wet <i>appear</i> after drying. Use proper washing procedures before drying.
Lint on clothes	Lint filter is full	Clean lint screen before each load.
	Improper sorting	• Sort lint producers (like chenille) from lint collectors (like corduroy).
	Static electricity can attract lint	• See suggestions in this section under <i>STATIC</i> .
	Overloading	Separate large loads into smaller ones.
	Paper, tissue, etc., left in pockets	Empty all pockets before laundering clothes.
Static occurs	Overdrying	• Try a fabric softener.
		• Adjust controls for less drying.
	No fabric softener was used	• Try a fabric softener.
	Synthetics, permanent press and blends can cause static	• Try a fabric softener.
Inconsistent drying times	Type of heat	• Automatic drying times will vary according to the type of heat used (electric, natural or LP gas), size of load, types of fabrics, wetness of clothes and condition of

Problem	Possible Causes	What To Do
Clothes take too long to dry	Improper sorting	• Separate heavy items from lightweight items (generally, a well-sorted washer load is a well-sorted dryer load).
	Large loads of heavy fabrics (like beach towels)	• Large, heavy fabrics contain more moisture and take longer to dry. Separate large, heavy fabrics into smaller loads to speed drying time.
	Controls improperly set	Match control settings to the load you are drying.
	Lint filter is full	Clean lint filter before every load.
	Improper or obstructed ducting	Check installation instructions for proper ducting/venting.
		 Make sure ducting is clean, free of kinks and unobstructed.
		• Check to see if outside wall damper operates easily.
		• Check the Installation Instructions to make sure the dryer venting is correct.
	Blown fuses or tripped circuit breaker	• Replace fuses or reset circuit breakers. Since most dryers use 2 fuses/breakers, make sure both are operating.
	Overloading/combining loads	• Do not put more than one washer load in the dryer at a time.
	Underloading	• If you are drying only one or two items, add a few items to ensure proper tumbling.
Clothes are wrinkled	Overdrying	Select a shorter drying time.
		• Remove items while they still hold a slight amount of moisture.
	Letting items sit in dryer after cycle ends	Remove items when cycle ends and fold or hang immediately.
Clothes shrink	Some fabrics will naturally shrink when washed. Others can be	• To avoid shrinkage, follow garment care labels exactly.
		• Some items may be pressed back into shape after drying.
	safely washed, but will shrink in the dryer	• If you are concerned about shrinkage in a particular item do not machine wash or tumble dry it.

GE Dryer Warranty (For customers in the United States.)



All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care $^{\circ}$ technician. For service, call 800-GE-CARES.

For The Period Of:	We Will Replace:
--------------------	------------------

One Year From the date of the original purchase

Any part of the dryer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **full one-year warranty**, GE will also provide, **free of charge**, all labor and in-home service to replace the defective part.

What Is Not Covered:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- **■** Improper installation.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage to personal property caused by possible defects with this appliance.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225

GE Dryer Warranty (For customers in Canada)



All warranty service provided by our Factory Service Centers or an authorized technician. For service, call 1-800-361-3400.

For The	Period Of.	We	Will	Replace:
1 01 1110	i oiloa oil			ntopiaco.

One Year From the date of the original purchase **Any part** of the dryer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **full one-year warranty**, GE will also provide, **free of charge**, all labor and in-home service to replace the defective part.

What is Not Covered:

■ Service trips to your home to teach you how to use the product.

Read your Owner's Manual. If you then have any questions about operating the product, please contact your dealer or our Consumer Relations office at:

Manager, Consumer Relations Camco Inc. 1 Factory Lane, Suite 310 Moncton, N.B. E1C 9M3

- Improper installation.
 - If you have an installation problem, contact your dealer or installer. You are responsible for providing adequate electrical, exhausting and other connecting facilities.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Failure of the product if it is misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Damage to product caused by accident, fire, floods or acts of God.

WARRANTOR IS NOT RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Warrantor: CAMCO INC.

Service Telephone Numbers.



GE Answer Center® In the U.S.: 800.626.2000

The GE Answer Center® is open 24 hours a day, 7 days a week.

In Canada, contact: Manager, Consumer Relations, Camco Inc., 1 Factory Lane, Suite 310, Moncton, N.B., E1C 9M3.



In-Home Repair Service In the U.S.: 800-432-2737

Expert GE repair service is only a phone call away.

In Canada, call 1-800-361-3400.



Special Needs Service In the U.S.: 800.626.2000

GE offers, free of charge, a brochure to assist in planning a barrier-free kitchen for persons with limited mobility. *In the U.S., call 800-TDD-GEAC (800-833-4322)*.



Service Contracts In the U.S.: 800-626-2224

Purchase a GE service contract while your warranty is still in effect and you'll receive a substantial discount. GE Consumer Service will still be there after your warranty expires.

In Canada, call 1-800-461-3636.



Parts and Accessories In the U.S.: 800-626-2002

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted).

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

In Canada, call 1-800-361-3400.



Service Satisfaction

If you are not satisfied with the service you receive from GE:

First, contact the people who serviced your appliance.

Next, if you are still not pleased, *in the U.S.*, write all the details—including your phone number—to: Manager, Consumer Relations, GE Appliances, Appliance Park, Louisville, KY 40225; or, *in Canada*, to Director, Consumer Relations, Camco Inc., 1 Factory Lane, Suite 310, Moncton, N.B., E1C 9M3.

Finally, if your problem is still not resolved, write Major Appliance Consumer Action Program, 20 North Wacker Drive, Chicago, IL 60606 (U.S. only).



Spacemaker Sécheuses Manuel

Manuel d'utilisation

DSKP233



Mesures de sécurité3–5

Félicitations!

Désormais vous faites partie de la famille GE.

Bienvenue dans la famille GE. Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et de la fiabilité de notre service après-vente. Vous le constaterez dans le présent manuel, facile à utiliser, et dans la voix amicale de notre personnel du service à la clientèle.

Mais, surtout, vous le constaterez chaque fois que vous ferez votre lessive. C'est important, car votre nouvelle sécheuse fera partie de votre famille pendant des années. Et nous espérons que vous ferez partie de la nôtre pendant longtemps aussi.

Nous vous remercions de votre achat GE, et espérons qu'à l'avenir vous penserez à nous chaque fois que vous aurez besoin d'un électroménager de qualité.

Un partenariat de service.



IMPORTANT!

Agrafez ici votre facture ou une copie de votre chèque.

Pour bénéficier de réparations sous garantie, il faut fournir une preuve de la date d'achat d'origine.



À CONSERVER SOIGNEUSEMENT

Transcrivez les numéros de modèle et de série ici.

No

No

Vous les trouverez sur une etiquette à l'avant de la sécheuse derrière la porte.



LISEZ VOTRE MANUEL

Vous y trouverez de nombreux conseils pour l'utilisation et l'entretien de votre sécheuse. Ces quelques mesures préventives vous permettront d'économiser du temps et de l'argent, et, ainsi, de prolonger la vie de votre sécheuse.



ACCESSOIRES FACULTATIFS

Il existe des supports permettant d'installer la sécheuse au-dessus de la laveuse. Pour de plus amples renseignements sur ces ensembles facultatifs, communiquez avec votre marchand ou appelez **aux États-Unis** au 800.626.2000. **Au Canada**, renseignez-vous auprès de votre marchand.



SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE

Vous trouverez des solutions aux problèmes courants que vous pourriez rencontrer dans la section *Avant d'appeler un réparateur*. Et, en consultant d'abord nos *Conseils de dépannage*, vous pourrez peut-être éviter de faire appel à un réparateur.

Si vous avez besoin de service, vous savez que vous n'avez qu'à nous téléphoner. Vous trouverez à la fin du présent manuel les numéros sans frais du service à la clientèle. *Aux États-Unis*, vous pouvez appeler 24 heures par jour, 7 jours par semaine au GE Answer Center®, 800.626.2000. *Au Canada*, appelez le 1-800-361-3400.

Directives de fonctionnement

Conseils de dépannage

Avant d'appeler un réparateur8, 9

Service à la clientèle

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. LISEZ D'ABORD TOUTES LES DIRECTIVES.

A MISE EN GARDE!

Pour votre sécurité, suivez les directives fournies dans le présent manuel afin de minimiser les risques d'incendie, d'explosion et de chocs électriques et prévenir des dégâts matériels et des blessures graves or mortelles.

- N'entreposez pas ou n'utilisez pas d'essence ou autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre électroménager.
- L'installation et les réparations doivent être effectuées par un installateur qualifié, une entreprise de réparation ou votre fournisseur de gaz.

SI VOUS REMARQUEZ UNE ODEUR DE GAZ :

- N'essayez pas d'allumer de cigarette ou d'allumette, ni faire fonctionner aucun appareil électrique.
- N'actionnez aucun interrupteur; n'utilisez aucun téléphone dans votre édifice.
- ျှိုÉvacuez la pièce, l'édifice ou les environs.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz en utilisant le téléphone d'un voisin. Suivez les directives qu'il vous donnera.
- Si vous ne pouvez joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

Loi sur les produits toxiques et l'eau potable de la Californie

En vertu de cette loi, le Gouverneur de la Californie est tenu de publier une liste des substances reconnues par l'État comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou autres problèmes du genre et d'obliger les entreprises à avertir leurs clients de toute exposition potentielle à de telles substances.

Les électroménagers à gaz peuvent entraîner une exposition mineure à quatre de ces substances, en l'occurrence le benzène, le monoxyde de carbone, le formaldéhyde ou la suie, attribuables principalement à la combustion incomplète du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié.

Une sécheuse bien réglée réduit au minimum les risques de combustion incomplète. Pour réduire au minimum l'exposition à ces substances, faites évacuer l'air de la sécheuse à l'extérieur.

UNE INSTALLATION ADÉQUATE

Avant d'utiliser votre sécheuse, assurez-vous qu'elle a été adéquatement installée, conformément aux Directives d'installation. Si vous n'avez pas reçu de Directives d'installation avec votre sécheuse, appelez sans frais **aux États-Unis** au Centre de réponse GE au 800.626.2000. **Au Canada** appelez sans frais au 1-800-361-3400.

- Mettez l'appareil à la terre conformément à tous les codes et règlements en vigueur. Suivez les Directives d'installation.
- Installez ou entreposez l'appareil dans une pièce où la température est supérieure à 0 °C et où elle sera à l'abri des intempéries.
- Branchez l'appareil sur un circuit protégé et de capacité appropriée afin d'éviter toute surcharge électrique.
- Retirez tous les articles tranchants d'emballage et jetez tous les matériaux de transport.

Conduit d'évacuation :

L'air des sécheuses à gaz *DOIT* être évacué à l'extérieur.

- Il est fortement recommandé d'évacuer l'air des sécheuses électriques à l'extérieur afin d'éviter l'accumulation d'une grande quantité d'humidité et de charpie dans la pièce.
- N'utilisez qu'un conduit métallique rigide ou souple de 4 po de diamètre à l'intérieur de la carrosserie de la sécheuse ou pour l'évacuation vers l'extérieur. L'UTILISATION D'UN CONDUIT DE PLASTIQUE OU FABRIQUÉ AVEC TOUT AUTRE MATÉRIAU COMBUSTIBLE PEUT CAUSER UN INCENDIE. LORSQU'UN CONDUIT EST PERFORÉ OU DEVIENT OBSTRUÉ AU COURS DE L'UTILISATION OU DE L'INSTALLATION, IL PEUT CAUSER UN INCENDIE.

Pour plus de détails, suivez les Directives d'installation.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. LISEZ D'ABORD TOUTES LES DIRECTIVES.

A MISE EN GARDE!



AUTOUR DE VOTRE LAVEUSE

- Ne laissez pas s'accumuler autour et au-dessous de vos électroménagers des matériaux combustibles, comme de la charpie, du papier, des chiffons, de l'essence, des produits chimiques, et d'autres vapeurs ou liquides inflammables.
- Gardez le sol propre et sec à proximité de vos électroménagers afin de ne pas glisser.
- Il faut exercer une étroite surveillance lorsque vous faites fonctionner cet appareil en présence d'enfants. Ne les laissez pas jouer avec l'appareil ni monter dessus, ou s'introduire à l'intérieur de cet appareil ni aucun autre électroménager.
- Gardez tous les produits pour la lessive (comme les détersifs, la Javel, etc.) en dehors de la portée des enfants, de préférence dans une armoire fermée à clé. Suivez toutes les mises en garde sur les étiquettes pour éviter des blessures.
- Ne montez jamais sur le dessus de la sécheuse.



LORSQUE VOUS UTILISEZ LA SÉCHEUSES

- Ne vous penchez jamais dans la sécheuse pendant que le tambour tourne. Avant de charger ou décharger la sécheuse ou d'y ajouter des vêtements, attendez que le tambour se soit complètement arrêté.
- Avant chaque séchage, nettoyez le filtre à charpie afin de prévenir l'accumulation de charpie à l'intérieur de la sécheuse ou dans la pièce. NE FAITES PAS FONCTIONNER LA SÉCHEUSE SANS LE FILTRE À CHARPIE.
- Il ne faut pas mettre dans la sécheuse, ou à proximité de celle-ci, tout article ayant été utilisé avec un solvant dégraissant ou contenant une substance inflammable (comme des chiffons de nettoyage, des vadrouilles, des serviettes utilisées dans les salons de coiffure ou dans les restaurants, etc.), à moins qu'ils ait été débarrassé de toute trace et toute vapeur de substance inflammable. On utilise à la maison de nombreux produits inflammable : acétone, alcool dénaturé, essence, kérosène, nettoyants ménagers, détachants, térébenthine, cire, décapants, et produits contenant du distillat de pétrole.
- Ne lavez pas ou ne faites pas sécher des articles qui ont été lavés avec des produits combustibles ou explosifs, ou qui ont été trempés dans ces produits ou qui en sont tachés (cire, peinture, huile, essence, dégraissants, solvants pour le nettoyage à sec, kérosène, etc.) car ils risquent de s'enflammer ou d'exploser. Ne versez pas ces substances dans l'eau de la laveuse. N'utilisez pas ces substances à proximité de votre laveuse ou de votre sécheuse pendant qu'elles fonctionnent.
- La lessive peut atténuer les propriétés ignifugeantes des tissus. Pour éviter cette situation, suivez à la lettre les directives données par le fabricant du vêtement.

- Ne faites pas sécher des articles contenant du caoutchouc, du plastique, de la mousse ou autres matériaux similaires (comme des soutiens-gorge préformés, des chaussures de tennis, des caoutchoucs, des tapis de bain, des carpettes, des bavoirs, des culottes de bébé, des sacs de plastique, des oreillers, etc.) car ces matériaux peuvent fondre ou brûler. De plus, dans certaines circonstances, certains matériaux de caoutchouc peuvent causer un incendie par combustion spontanée lorsqu'ils sont chauffés.
- Ne rangez pas des articles qui peuvent fondre ou brûler, comme du plastique, du papier, ou des vêtements sur le dessus de la sécheuse pendant qu'elle fonctionne.
- Les vêtements portant la mention *«Faire sécher loin de la chaleur»* ou *«Ne faites pas sécher par culbutage»* (comme les gilets de sauvetage contenant du kapok) ne doivent pas être séchés dans votre sécheuse.
- Ne faites pas sécher d'articles en fibre de verre dans votre sécheuse. Les particules qui restent dans la sécheuse et qui pourraient être recueillies par les vêtements lors d'un séchage subséquent risquent de causer des irritations cutanées.
- Pour réduire les risques de chocs électriques, débranchez toujours l'appareil ou débranchez la sécheuse au panneau de distribution en enlevant le fusible ou déclenchant le disjoncteur avant de le réparer ou de le nettoyer (sauf pour enlever et nettoyer le filtre à charpie). *REMARQUE*: Le fait de placer le sélecteur de programme à une position *d'ARRÊT* ne coupe *PAS* l'alimentation électrique de l'appareil.

- Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté, ou si des pièces sont manquantes ou défectueuses, ou si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- L'intérieur de l'appareil et le raccord du conduit d'évacuation à l'intérieur de la sécheuse doivent être nettoyés une fois par an par une personne qualifiée. Voyez la section Utiliser et charger la sécheuse.
- Si votre sécheuse fonctionne à gaz, elle est pourvue d'un système d'allumage électrique automatique et ne possède pas de veilleuse. N'ESSAYEZ PAS DE L'ALLUMER AVEC UNE **ALLUMETTE.** Vous risquez de vous brûler si vous approchez votre main du brûleur et que le dispositif d'allumage automatique s'allume.
- Il est possible que vous désiriez assouplir votre lessive ou réduire le collement électrostatique en utilisant un assouplissant textile dans votre sécheuse ou un produit antistatique. Nous vous recommandons d'utiliser un assouplissant liquide au cours du programme de lavage, conformément aux directives du fabricant de ce type de produit, ou de faire l'essai d'un assouplissant textile pour la sécheuse, pour lequel le fabricant certifie sur l'emballage que son produit peut être utilisé en toute sécurité dans la sécheuse. La responsabilité des problèmes de rendement ou de fonctionnement qui ne sont pas couverts par la garantie de cet appareil et sont attribuables à l'utilisation de ces produits relève du fabricant de ces produits.



LORSQUE LA SÉCHEUSES N'EST PAS UTILISÉE

- Lorsque vous débranchez l'appareil, tirez sur la fiche et non pas sur le cordon afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation. Installez le cordon de sorte que personne ne marche ni trébuche dessus ou qu'il ne soit pas exposé à des dommages ou des contraintes.
- Ne réparez ou ne remplacez aucune pièce de cet appareil, à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans le présent manuel ou dans des directives de réparation que vous comprenez et que vous êtes en mesure de suivre.
- Avant de jeter ou d'entreposer une sécheuse, enlevez toujours la porte afin d'empêcher les enfants de se cacher à l'intérieur.
- Ne trafiquez pas les commandes de l'appareil.




Veuillez lire et suivre attentivement ces mesures de sécurité.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES


Les commandes de votre sécheuse.

Vous trouverez votre numéro de modèle sur l'étiquette à l'avant de la sécheuse derrière la porte.

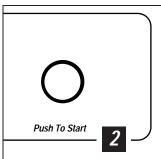



Spacemaker Dryer

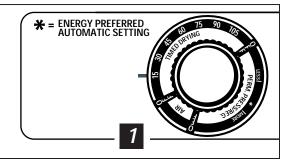



Réglage des commandes et caractéristiques

IMPORTANT : Nettoyez le filtre à charpie chaque fois que vous utilisez la sécheuse.

Programmes de séchage—Les programmes automatiques déterminent la sécheresse des tissus automatiquement. Choisissez MORE (plus) pour les tissus plus lourds, et LESS (moins) pour les tissus plus légers. Les programmes de séchage minuté fonctionnent pour la durée choisie.

PERM. PRESS/REG. Pour la plupart des brassées normales. Pour la plupart des brassées, choisissez le Réglage régulier préféré marqué avec un 🛠.

TIMED DRY Réglez le sélecteur de programme à la durée de séchage désirée. **(Séchage minuté)**

AIR Pour faire disparaître les faux-plis d'articles propres et secs, ou légèrement humides.

Mise en marche—Fermez la porte. Appuyez sur le bouton START (mise en marche) pour mettre la sécheuse en marche. Lorsque vous ouvrez la porte pendant le fonctionnement, la sécheuse s'arrête. Pour la remettre en marche, refermez la porte et appuyez sur le bouton START (mise en marche) pour terminer le programme.

Avertisseur de fin de programme— Cet avertisseur fonctionne avec tous les programmes. Un signal sonore se fait entendre tout juste avant la fin du programme pour vous rappeler de retirer les vêtements de la sécheuse.

Filtre à charpie—Nettoyez le filtre à charpie chaque fois que vous utilisez la sécheuse. Assurez-vous toujours que le filtre à charpie est en place. Le filtre à charpie se trouve à l'intérieur du tambour, sur la paroi arrière.

A

MISE EN GARDE: Ne faites pas fonctionner la sécheuse lorsque le filtre à charpie est lâche, endommagé ou obstrué, ou lorsqu'il n'est pas en place. Vous pourriez ainsi provoquer une surchauffe, endommager les vêtements et créer des risques d'incendie.

Pour le nettoyer :

Insérez vos doigts dans les trous du filtre, puis tirez-le vers vous pour l'enlever.



Comprimez légèrement le boîtier, comme illustré, tout en tirant sur le capot.



ENLEVEZ la charpie en la faisant rouler avec vos doigts. *Ne rincez pas ou ne lavez pas le filtre*.

Remettez le capot en place sur le boîtier du filtre à charpie.

Avant de remettre le filtre à charpie en place, enlevez la charpie sur la grille métallique située sur la paroi arrière (derrière le filtre à charpie).

Remettez le filtre à charpie en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la paroi arrière.

Les durées de séchage varient selon le type d'énergie utilisé (électricité, gaz naturel ou gaz de pétrole liquéfié), la grosseur de la brassée, le type de tissu, l'humidité des vêtements et l'état des conduits d'évacuation.

Chargement et utilisation de la sécheuse.

Lors de la lessive, observez toujours les directives données sur l'étiquette d'entretien du vêtement.



Tri et conseils pour le chargement

En règle générale, lorsque les vêtements sont correctement triés pour le lavage, ils le sont aussi pour le séchage.

N'ajoutez pas votre feuille d'assouplissant textile lorsque la brassée a commencé à chauffer, car celle-ci risque de provoquer des taches d'assouplissant.

Ne surchargez pas la sécheuse car cela peut affecter la qualité du séchage et provoquer des faux plis.

Ne faites pas sécher les articles suivants

dans la sécheuse : articles en fibre de verre, lainages, articles recouverts de caoutchouc, plastiques, articles dotés d'une garniture en plastique, articles remplis de mousse.



Entretien et nettoyage de la sécheuse

Extérieur: Essuyez les produits de lessive renversés. Enlevez la poussière avec un linge humide. Le fini et le tableau de commande de la sécheuse peuvent être endommagés par certains produits de traitement préliminaire et détachants. Appliquez ces produits loin de la sécheuse. Vous pouvez ensuite laver et faire sécher les vêtements normalement. Les dommages causés à votre sécheuse par ces produits ne sont pas couverts par votre garantie.

Le Filtre à charpie : Nettoyez le filtre à charpie avant chaque utilisation.

Le Conduit d'évacuation : Si l'air de votre sécheuse est évacué à l'extérieur, inspectez et nettoyez au moins une fois par année le conduit d'évacuation de la sécheuse.

L'évent mural: Si l'air de votre sécheuse est évacué à l'extérieur, vérifiez l'évent mural à l'aide d'un miroir pour vous assurer que le volet à l'intérieur de l'évent bouge librement pendant le fonctionnement de la sécheuse. Assurez-vous également qu'il n'y a aucun nid (oiseaux, insectes, etc.) à l'intérieur du conduit ou de l'évent.

Si l'air de votre sécheuse n'est pas évacué à l'extérieur L'air des sécheuses à gaz DOIT être évacué à l'extérieur.



Risque de blessures et de chocs électriques

Une sécheuse produit de la charpie combustible. Lorsque l'air de la sécheuse n'est pas évacué à l'extérieur, cette charpie risque de s'accumuler à l'intérieur et à proximité de la sécheuse, ce qui peut représenter un RISQUE D'INCENDIE. Il faut enlever cette charpie au moins tous les deux ou trois ans ou plus souvent, selon la fréquence d'utilisation de la sécheuse.

Enlèvement de la charpie

- Débranchez le cordon d'alimentation ou coupez l'alimentation électrique à l'appareil.
- N'insérez pas vos mains à l'intérieur de la carrosserie.
- Assurez-vous que la sécheuse a refroidi.
- En raison du poids et des dimensions de la sécheuse, demandez à une personne de vous aider pour soulever, incliner ou déplacer ces appareils.

Sinon, cela peut occasionner des risques de chocs électriques, de blessures ou de dommages.

Le nettoyage ne doit être effectué que par une personne qualifiée seulement.

Débranchez le cordon d'alimentation ou coupez
Débranchez le cordon d'alimentation ou coupez l'alimentation électrique à l'appareil.


- Enlevez le panneau arrière de la sécheuse. Voir les Directives d'installation.
- Évitez de toucher aux fils et aux thermostats.
- Enlevez la charpie à proximité du boîtier à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur.
- Remettez en place le panneau arrière, rétablissez l'alimentation électrique et mettez l'appareil de niveau.



Étiquettes d'entretien des tissus

Les "symboles" ci-dessous se trouvent sur les étiquettes d'entretien et ont un effet sur le lavage de vos vêtements.

ÉTIQUETTES POUR LE LAVAGE

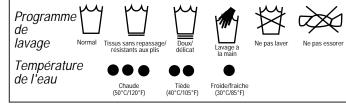


ÉTIQUETTES POUR L'EAU DE JAVEL







ÉTIQUETTES POUR LE SÉCHAGE

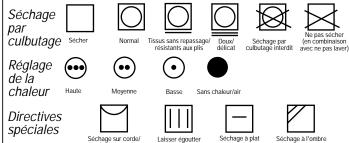

Avant d'appeler un réparateur...



Conseils de dépannage—Économisez du temps et de l'argent! Consultez d'abord les tableaux qui suivent et vous pourrez peut-être éviter de faire appel à un réparateur.

Problème	Causes possibles	Correctifs
La sécheuse ne fonctionne pas	Sécheuse non branchée	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise de courant.
	Fusible grillé/disjoncteur déclenché	 Vérifiez les fusibles/disjoncteurs de la résidence. Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. REMARQUE: La plupart des sécheuses électriques exigent deux fusibles/disjoncteurs.
	Commandes mal réglées	• Vérifiez si les commandes sont réglées et appuyez sur le bouton <i>START</i> (mise en marche). Lorsque vous ouvrez la porte pendant le fonctionnement, la sécheuse s'arrête. Pour la remettre en marche, refermez la porte et appuyez sur le bouton <i>START</i> (mise en marche).
La sécheuse ne chauffe pas	Fusible grillé/disjoncteur déclenché, la sécheuse peut tourner, mais ne chauffe pas	• Vérifiez les fusibles/disjoncteurs de la résidence. Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
	Alimentation en gaz coupée	• Assurez-vous que le robinet d'alimentation en gaz de la sécheuse et de la conduite de gaz sont ouverts.
La sécheuse est bruyante ou vibre	Un peu de vibration/bruit est normal. Elle ne repose pas solidement sur le plancher	• Installez sur un plancher uniforme, ou faites en sorte qu'elle soit bien de niveau.
Taches de graisse sur les vêtements	Utilisation inadéquate d'assouplissant	Suivez les directives sur l'emballage de l'assouplissant.
	Séchage d'articles sales avec des articles propres	 Ne faites sécher que des articles propres dans votre sécheuse. Les articles sales peuvent tacher les articles propres et la sécheuse.
	Nettoyage insuffisant des vêtements	 Quelquefois les taches qui sont invisibles lorsque les articles sont mouillés apparaissent après le séchage. Utilisez les procédés de lavage corrects avant de sécher.
Charpie sur les vêtements	Filtre à charpie est plein	Nettoyez le filtre à charpie avant chaque utilisation.
	Tri incorrect	• Séparez les tissus produisant de la charpie (comme la chenille) de ceux qui la recueillent (comme le velours côtelé).
	Charpie attirée par l'électricité statique	 Voir les suggestions données ci-dessous à la section Électricité statique.
	Surcharge	Divisez les grosses charges en brassées plus petites.
	Papier, papier mouchoir, etc., oubliés dans les poches	• Videz toutes les poches avant de laver les vêtements.
Électricité statique	Séchage excessif	Utilisez un produit assouplissant.
		• Réglez une durée de séchage plus courte.
	Utilisation d'aucun produit assouplissant	Utilisez un produit assouplissant.
	Les mélanges, les tissus synthétiques et sans repassage peuvent causer de l'électricité statique	Utilisez un produit assouplissant.

Problème	Causes possibles	Correctifs
Les vêtements prennent trop de temps à sécher	Tri incorrect	• Séparez les articles lourds des articles légers (en général, lorsque la brassée est bien triée pour le lavage, elle l'est aussi pour le séchage).
	Grosses brassées d'articles lourds (comme des serviettes de plage)	• Les gros articles lourds retiennent davantage d'humidité et prennent plus de temps à sécher. Faites sécher de plus petites brassées pour accélérer le séchage.
	Commandes mal réglées	• Réglez les commandes en fonction de la brassée que vous faites sécher.
	Filtre à charpie est plein	Nettoyez le filtre à charpie avant chaque utilisation.
	Conduit d'évacuation inadéquat ou obstrué	Vérifiez les Directives d'installation pour que le conduit d'évacuation soit adéquat.
		• Assurez-vous que le conduit est propre, qu'il n'est pas pincé ni obstrué.
		• Vérifiez si le volet de l'évent mural bouge librement.
		• Voir la section Directives d'installation pour vous assurer que la sécheuse est correctement évacuée.
	Fusibles grillés ou disjoncteurs déclenchés	• Remplacez les fusibles ou réenclenchez les disjoncteurs. Comme la plupart des sécheuses nécessitent deux fusibles/disjoncteurs, assurez-vous que les deux sont en bon état.
	Surcharge/brassées mélangées	• Ne mettez qu'une brassée dans la sécheuse à la fois.
	Brassée trop petite	• Lorsque vous ne faites sécher qu'un ou deux articles, ajoutez quelques articles pour assurer culbutage adéquat.
Les vêtements sont	Séchage excessif	Réglez une duré de séchage plus courte.
froissés		 Retirez les vêtements de la sécheuse lorsque'ils sont encore légèrement humides.
	Articles laissés dans la sécheuse après la fin du programme	• Retirez les articles de la sécheuse lorsque le programme est terminé. Pliez-les ou suspendez-les immédiatement.
Les vêtements rétrécissent	Certains tissus rétrécissent au lavage. D'autres peuvent être lavés en toute sécurité mais rétrécissent au séchage	 Pour éviter tout rétrécissement, suivez à lettre les directives sur l'étiquette d'entretien des vêtements. Certains articles peuvent retrouver leur forme d'origine après le séchage grâce à un pressage.
	0	 après le séchage grâce à un pressage. Lorsque vous ne savez pas si un article rétrécit ou non, ne le lavez pas ou ne le faites pas sécher à la machine.

Garantie de votre sécheuse GE (Pour la clientèle au Canada)



Toutes les réparations sous garantie seront effectuées par nos centres de réparation ou nos réparateurs autorisés. Appelez le 1-800-361-3400.

Pour une période de : GE remplacera gratuitement :

Un an À compter de la date d'achat d'origine *Toute pièce* de la sécheuse qui se révèle défectueuse en raison d'un vice de matières ou de fabrication. Pendant cette *garantie complète d'un an*, GE fournira également, *gratuitement*, tous les frais de main d'œuvre et de déplacement du réparateur à votre domicile pour remplacer la pièce défectueuse.

Ce que GE ne couvrira pas :

■ Toute visite à votre domicile pour vous expliquer le fonctionnement de l'appareil.

Lisez votre Manuel d'utilisation. Pour toute question concernant le fonctionnement de l'appareil, communiquez avec votre marchand ou notre bureau des Relations avec les consommateurs à l'adresse indiquée ci-dessous :

Directeur, Relations avec les consommateurs Camco Inc. 1 Factory Lane, Bureau 310 Moncton, N.B. E1C 9M3

- Une installation inadéquate.
 - Si vous avez des questions concernant l'installation, communiquez avec votre marchand ou votre installateur. Il vous incombe de fournir les installations appropriées d'évacuation et autres.
- Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement des disjoncteurs du panneau de distribution.
- Toute défectuosité du produit lorsqu'il est utilisé de façon abusive, à des fins commerciales ou à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.
- Tout dommage au produit attribuable à un accident, un incendie, une inondation ou un cas de force majeure.

LE FABRICANT NE SE TIENT NULLEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT.

Garant: CAMCO INC.

Numéros de service Camco.



Questions?

Si vous avez des questions au sujet de votre électroménager, écrivez au : Directeur, Relations avec les consommateurs, Camco Inc., 1 Factory Lane, Bureau 310, Moncton, N.B., E1C 9M3.

Ou composez le 1-800-361-3400.



Réparations à domicile 1-800-361-3400

Pour faire réparer votre électroménager Camco, il suffit de nous téléphoner.



Contrats d'entretien 1-800-461-3636

Achetez un contrat d'entretien Camco avant que votre garantie n'expire et bénéficiez d'un rabais substantiel. Ainsi le service après-vente Camco sera toujours là après expiration de la garantie.



Pièces et accessoires

Ceux qui désirent réparer eux-mêmes leurs électroménagers peuvent recevoir pièces et accessoires directement à la maison (cartes VISA, MasterCard acceptées).

Les directives stipulées dans le présent manuel peuvent être effectuées par n'importe quel utilisateur. Les autres réparations doivent généralement être effectuées par un technicien qualifié. Soyez prudent, car une réparation inadéquate peut affecter le fonctionnement sécuritaire de l'appareil.

Veuillez consulter les Pages Jaunes pour connaître le numéro de la succursale Camco la plus près.



Un service satisfaisant

Si vous n'êtes pas satisfait du service après-vente dont vous avez bénéficié:

Premièrement, communiquez avec les gens qui ont réparé votre appareil.

Ensuite, si vous n'êtes toujours pas satisfait, envoyez tous les détails—numéro de téléphone compris—au : Directeur, Relations avec les consommateurs, Camco Inc., 1 Factory Lane, Bureau 310, Moncton, N.B., E1C 9M3.